

# SE側溝 SE-K(可変タイプ) 施工要領書

フジプレコン株式会社

# SE側溝 SE-K【可変タイプ】 施工要領



SE側溝（可変タイプ）

例) SE-K300x400

**インバート先打ち可変**



床掘り

↓

基礎砕石

↓

基礎コンクリート打設

↓

インバート部(勾配調整)  
型枠設置

**基礎コンクリートの上に  
再度木型を組んでください。**



インバート部(勾配調整)  
生コン打設

↓

型枠外し

↓

据え付け前状況



敷モルタル




製品据え付け

この時製品据え付け前に  
目地埋め用モルタルを  
インバート部に盛っておくと  
よいです。



目地モルタル  
(すき間埋め)

インバート部に盛っておいた  
モルタルを目地に落としこむ  
ように引いてきます。

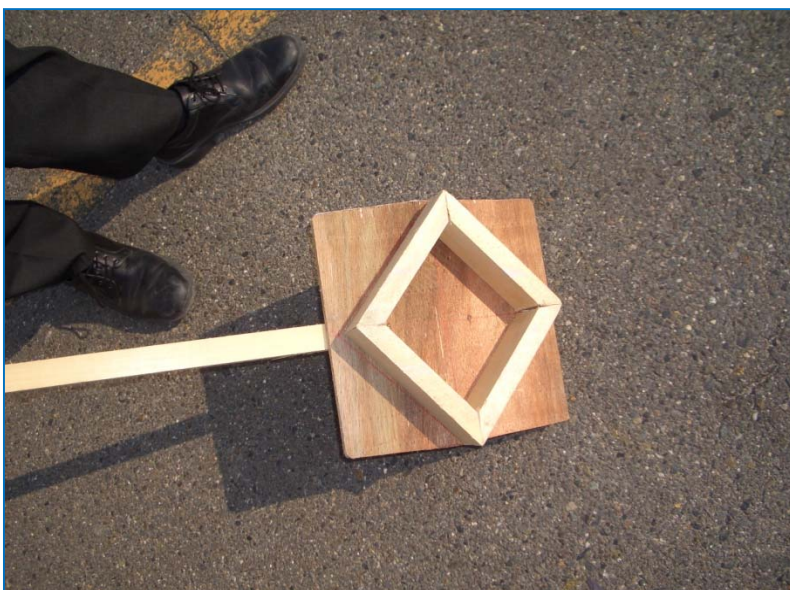

**例) 現場で製作**

目地モルタルをすき間に  
落としこむ用のレーキ  
現場にあるもので  
簡単に製作して  
使いやすいようご利用  
ください。



目地モルタルを  
引いている状況  
(こちらは、水を含ませた  
状況)



目地モルタルを  
すき間に落とし込んだ後の  
状況




端部の状況



施工状況



完了後の現場

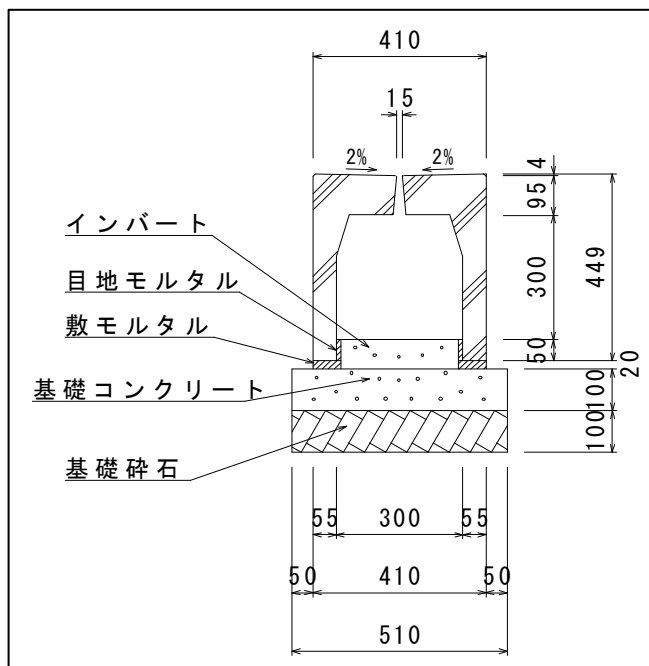

施工標準図